

WF-1102

Versión 2013









Con la mejora del nivel de vida de las personas, cada vez más productos están vinculados a nuestros dispositivos móviles, lo que hace la vida mucho más simple. Con el uso del dispositivo móvil para el control de productos de iluminación LED, podemos lograr cumplir las muy particulares aspiraciones de cada cliente. Como resultado a esta necesidad se creó el controlador WF-102. Usted sólo tiene que instalar el software en cualquier dispositivo móvil y puede controlar a distancia los productos de iluminación LED que desee a través de una conexión WiFi.

El controlador WF-102 puede ser utilizado como dimmer, CT y controlador RGB. Ahora con un solo producto usted puede realizar por si mismo cualquier efecto que desee. Este controlador LED también es compatible con nuestro control remoto CRGB-1603, lo que le proporciona más opciones.

Por último, el control inalámbrico WiFi y el controlador operan sobre la base de la gama global de frecuencia de 2.4GHz, lo cual lo hace compatible con cualquier PC, tablet o smartphone que posea.

1. Parámetros del Producto


| Parámetros Técnicos WF-102 | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|--|
| Fuente de poder | LED CV SMPS | | | |
| Voltaje de entrada | 12VCD~24VCD | | | |
| Voltaje de salida | 4A×3CH Max 12A | | | |
| Poder de salida máximo | 144W/288W(12V/24V) | | | |
| Control de salida | Control sencillo de color flexible, cambio cálido/frío, camnio de color RGB | | | |
| Control de distancia | Max 50m | | | |
| Modo cambio de color RGB | 32 modos fijos, 8 modos DIY | | | |
| Modos de escena | 9 modos RGB, 3 modos TC | | | |
| Temp de operación | -20℃~50℃ | | | |
| Dimensiones | L127.6xW73xH44.5mm | | | |
| Tamaño de empaque | L135×W80×H50mm | | | |
| Peso | 290g | | | |
| Parámetros Técnicos del Software | | | | |
| Plataforma | Android 2.1 o arriba , IOS4.3 o arriba , con función WiFi | | | |
| Tamaño | iOS(4.5MB), Android(4.2MB) | | | |
| Lenguaje | Inglés | | | |
| Categoría | Herramienta | | | |
| Otros | Libre, Plug - in Libre | | | |

1

| Parámetros Técnicos CRGB-16 | 503 | |
|-----------------------------|---------------------------------|--|
| Voltaje de entrada | Batería de Litio 5V DC incluída | |
| Corriente de operación | ≤30mA | |
| Frecuencia de operación | 2.4GHZ | |
| FR distancia remota | 30m | |
| Capacidad de la batería | 1000mAh | |
| Tiempo de standby | ≤6 meses | |
| Dimensiones | L145xW55xH22mm | |
| Tamaño del empaque | L168xW102xH28mm | |
| Peso | 200g | |
| | | |

Nota: El control remoto CRGB-1603 se vende por separado

2. Diagrama de configuración

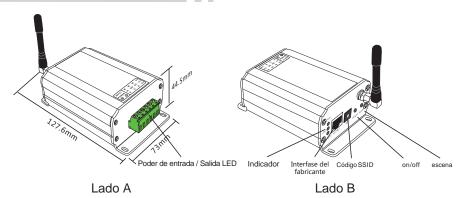

3. Instrucciones de operación de controlador

1. Instalar / desisntalar ANT

Instale la antena WiFi girando hacia las manecillas del reloj /desinstale girando hacia el lado contrario a las manecilla del reloj



Instrucciones de instalación ANT


2. Indicador de estado de trabajo

| Luz indicadora | instrucciones | | |
|----------------|---|--|--|
| RUN | La luz indicadora tintinea rápidamente por alrededor de 25 seg durante la iniciación electrica. La luz tintinea una vez por segundo después de que la iniciación es completada. | | |
| LINK | La luz indicadora permanece encendidad cuando el dispositivo móvil se conecta al controlador WiFi, y se apaga cuando este no esta conectado. | | |
| RX/TX | La luz indicadora se enciende cuando el controlador recibe o tránsmite datos WiFi. Y se apaga en sus tiempos libres. | | |

2


3. Ajuste de número SSID

Utilice el switch de códigos para ajustar el número de SSID del controlador-- WF-1102, SSID-X. "X" es el valor del código numérico (En total 16 códigos de 0 a F) Lo que significa que nuestro producto puede tener 16 direcciones (LAN) en la misma zona. El controlador se reiniciará cuando el switch de códigos cambie. El LED indicador "RUN" parpadeará rápidamente unos 25 segundos, el dispositivo móvil necesita buscar y conectarse nuevamente a la señal WiFi después de cada cambio.

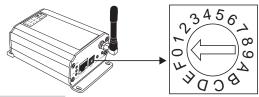

"ON/OFF" y Botones de escena

Presione el botón de "ON/OFF" para encender o apagar el controlador Presione el botón de escena "SCENE" para previsualizar las escenas de la 1 a la 9

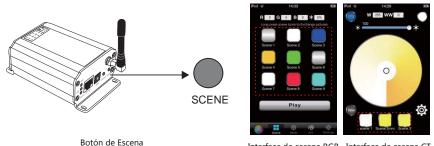

Interface de escena RGB Interface de escena CT

4. Instrucciones de software para controlador LED

(1) Instalación de software WF-1102

Hay 2 versiones de este software, Android y iOS, elija el suyo. Haga la instalación dependiendo de su tipo de smartphone.

- 1) Instalación para Android
- A: Entre a su google play store y busque "WIFI-102" descarque e instale.
- B: Escanee el código de dos dimensiones para descargar e instalar.
- 2) Instalación para iOS
 - A: Busque "WIFI-102 en su app store descargue e instale.
 - en su 🖺 iTunes Store B: Después de conectar su dispositivo móvil con su PC, busque "WiFi-102" Q vifi-102 e instale.
- C: Escanee el código de dos dimensiones para descargar e instalar.





Click or Scan for download

(2) Instrucciones de operación de software

1. Conexión WiFi y ajustes

- (1) Haga click en aparatos móviles "Wi Fi" setting y active la función de WiFi. El sistema buscará autómaticamente y en la lista aparecerá el número SSID para el controlador (Tal como se muestra en la imagen inferior). Haga click en el número SSID
- (2) Haga click para habilitar el software (si la función WiFi de dispositivos móviñes esta cerrada, un aviso diciendo sin WiFi aparecerá haga Click en "ok"para cerrar el cuadro de dialogo y salga de la aplicación. Vuelva al paso 1 para la conexión de WiFi


No importa cual sea la interface, después de empezar el software usted puede hacer click en ajustes (setting) de la interface para cambiar de RGB a CT o a modo de Dimmer.



2. Interface para RGB, CT, DIMMER driver y rueda de color

Haga click en "setting interface" para seleccionar entre los distintos modos RGB, CT, DIM y para accesar a la rueda de color de cada uno. Con solo tocar la rueda de color, brillo o temperatura de color y saturación (este último solo para modo RGB) del aparato LED conectado usted puede ajustar el color, brillo y saturación usando la barra superior a la rueda de color

Haga click en "on/off" para encender o apagar el controlador y haga click en "save" para guardar el modo que esta utilizando

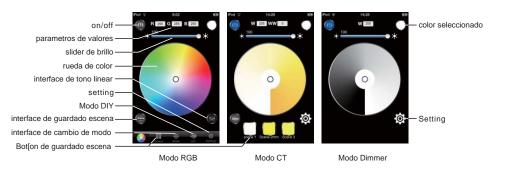



3. Interface de tonos RGB

Haga click para entrar a la interface de tono linear en el modo de rueda de color RGB



4. Interface de modo RGB



Tablas de cambio de color:

| No. | Modo | Descripción | No. | | |
|-----|-----------------------|------------------------------|-----|---|------------------------------|
| 1 | Rojo estático | brillo ajustable | 17 | Degradado en cyan | brillo y velocidad ajustable |
| 2 | Verde estático | brillo ajustable | 18 | Degradado en blanco | brillo y velocidad ajustable |
| 3 | Azul estático | brillo ajustable | 19 | Degradado en RGB | brillo y velocidad ajustable |
| 4 | Amarillo estático | brillo ajustable | 20 | Cambio gradual rojo/verde alternado | brillo y velocidad ajustable |
| 5 | Púrpura estático | brillo ajustable | 21 | Cambio gradual rojo/azul alternado | brillo y velocidad ajustable |
| 6 | Cyan estático | brillo ajustable | 22 | Cambio gradual verde/azul alternado | brillo y velocidad ajustable |
| 7 | Blanco estático | brillo ajustable | 23 | Cambio gradual rojo/amarillo alternado | brillo y velocidad ajustable |
| 8 | Saltos en RGB | brillo y velocidad ajustable | 24 | Cambio gradual verde/cyan alternado | brillo y velocidad ajustable |
| 9 | Saltos en 7 colores | brillo y velocidad ajustable | 25 | Cambio gradual azul/púrpura alternado | brillo y velocidad ajustable |
| 10 | Estrobo blanco | brillo y velocidad ajustable | 26 | Cambio gradual verde/amarillo alternado | brillo y velocidad ajustable |
| 11 | Estrobo en 7 colores | brillo y velocidad ajustable | 27 | Cambio gradual azul/cyan alternado | brillo y velocidad ajustable |
| 12 | Degradado en rojo | brillo y velocidad ajustable | 28 | Cambio gradual rojo/púrpura alternado | brillo y velocidad ajustable |
| 13 | Degradado en verde | brillo y velocidad ajustable | 29 | Cambio gradual azul/blanco alternado | brillo y velocidad ajustable |
| 14 | Degradado en azul | brillo y velocidad ajustable | 30 | Cambio gradual púrpura/amarillo/cyan | brillo y velocidad ajustable |
| 15 | Degradado en amarillo | brillo y velocidad ajustable | 31 | Cambio gradual RGB alternado | brillo y velocidad ajustable |
| 16 | Degradado en púrpura | brillo y velocidad ajustable | 32 | Cambio todos los colores alternados | brillo y velocidad ajustable |

5



Ejemplo:

La secuencia de 10 cajas de color es, negro, rojo, negro, verde, negro, azul, negro, amarillo, negro, negro lo cual signfica que usted puede seleccionar entre 8 colores. Si el modo de cambio de color esta en salto, lleve a cabo el negro, rojo, negro, verde, negro, azul, negro, amarillo en modo de cambio salto. Eso es rojo, verde, azul, amarillo en modo de cambio estrobo. Si elmodo de cambio es gradual, lleve a cabo el negro, rojo, negro, verde, negro, azul, negro, amarillo en modo de cambio gradual. Para el fade out y fade in, verde fade out y fade in, azul fade out y fade in, amarillo fade out y fade.

6. Interface escenas RGB

Haga click en el driver de la interface RGB seleccione cualquier escena 1-9. el modo correspondiente del cambio de escena aparecerá inmediatamente, los parametros del modo esrab sobre la pantalla. Haga click en "Play" para reproducir el modo de cambio ciclico.



Interface de escena RGB

7.Interface para guardar escenas

Haga click en la interface de la rueda de color RGB, tono linear y cualquier modo DIY. Seleccione cualquier escena 1-9 y haga click en "OK". La caja de nombre de escena aparecerá, puede modificar el nombre de la escena, haga click de nuevo en "OK" y el modo de escena actual se guardará como el modo de escena cambiante; haga click en "Cancel" y cancele la escena guardada.



Interface de guardado de escena



Modifique el nombre de escena

6




8. Interface cambio de temperatura (CT)

1) Guardar escena

En la interface CT, toque la rueda de color para seleccionar la temperatura que desea, despues haga click en 🕥 . Selecciones cualquier escena 1-3, la caja de nombre de escena aparecerá y puede modificar el nombre de la escena, haga click en "OK" y esta se guardará como modo de cambio de escena; haga click en "cancel luego cancele la escena guardada.

2) Seleccione escena

Selecciones cualquir escena de la 1-3 en la interface CT. El modo de cambio de escena correspondiente aparecerá, los parametros de modo

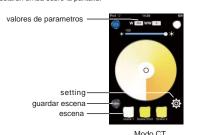



Nombre de escena

Ajuste de contraseña para la red WiFi

- 1. Utilice el teléfono inalámbrico para conectar con el controlador WiFi, escribiendo http://10.10.100.254 en el campo de direcciones de su navegador, a continuación, haga clic en Enter, una ventana de inicio de sesión como la de la figura de abajo aparecerá.
- 2. Escriba admin en el campo de nombre de usuario y la palabra password en el campo de contraseña, después haga click en Sign in. Su navegador Web mostrará la pantalla de selección del modo.
- 3. Seleccione el elemento de menú AP a la izquierda, de la página de la interface AP seleccionar el modo de seguridad y el algoritmo WPA, a continuación, escriba una contraseña y haga clic en Aplicar





Seleccione el elemento de menú Device Managment a la izquierda, desde esta página haga click en restart module para reiniciar el controlador WiFi.

Nota: Desde la página del Device Managment usted puede modificar el nombre de usuario y contraseña "admin".


No modifique el otro parametro de ajuste en el administrador de la parte posterior del controlador WiFi, de lo contrario se deshabilitará la conexión. Si este se modificara por accidente; borre la contraseña de login o la contraseña de la red WiFi presionando el botón ON/OFF y el botón de escena a la vez por más de 3 segundos, esto restaurará los valores por default the controlador WiFi.





Nota: La operación de administración de la parte posterior es similar a cualquier wireless router común.

7. Diagrama de conjunción

1) Conexión con el dispositivo LED

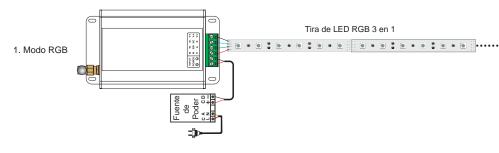

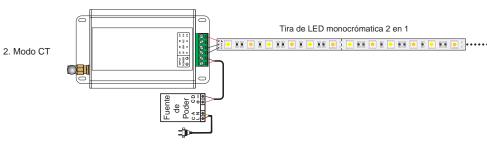

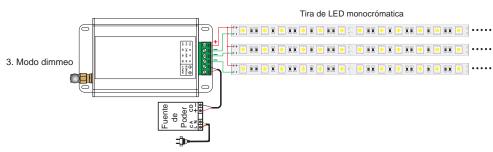

2) Conexión de control de rama wireless

Can add the CV branch control T3-CV, CC branch control T3-CC.

The method of synchronization for the WIFI-102 controller and T3-CV/T3-CC:

Long press the SCENE key on the WIFI-102 controller more than 2 seconds firstly, turn on/off synchronization function. RUN lights will quick flash When open the synchronization function; RUN lights will slow flash When close the synchronization function.

Learning ID: Under synchronization function on-state, long press the address setting key on the T3-CV/T3-CC for 2 seconds, until the buzzer interval long sound twice means the synchronous control between the WiFi controller and the receiver is activated.





7. Atención

- 1. Este producto debe ser instalado por una persona calificada, de lo contrario la garantía no se hará valida.
- 2. Este producto no esta hecho para estar bajo el agua o en un ambiente húmedo. Debe evitarse el contacto con la lluvia y el sol. Al instalarse debe hacerse en un registro seco y a prueba de agua.
- 3. Una buena disipación de calor prolongará la vida del producto, asegurese de que haya una buena ventilación
- 4. Por favor revise el voltaje de salida de la fuente de poder LED que se utilizará en conjunto con el producto.
- 5. Por favor aseguresé de que el cable es el adecuado para soportar la corriente del conjunto LED

Asegurese también de que el cable esta ajustado correctamente al conector para evitar accidentes debido al sobrecalentamiento o el poco contacto con el cable.

- 6. Asegurese de que todas las conexiones al cable y sus polaridades son correctas antes de encender el equipo, esto para evitar daños al conjunto de luces LED.
- 7. En caso de alguna falla, por favor regrese el equipo a su proveedor autorizdo. No intente arreglar el equipo usted mismo.

8. Acuerdo de Garantía

- 1. Se proveerá con 1 año de garantía desde la fecha en que se adquiera el producto. La garantía cubre reparaciones, reemplazos y cubiertas. Esto solo en caso en defectos de fabricación.
- 2. La garantía no se hará valida en los siguiente casos:
- Cualquier daño causado por mano de obra, operaciones o conexiones inapropiadas, sobre voltaje y sobrecargas
- Si el producto presenta algún daño fisico excesivo.
- Daños debidos a desastres naturales o malos tratos.
- Si la etiqueta de la garantía, la etiqueta de frágil o el código de barras han sido dañados.
- Si el producto ha sido reemplazado por otra marca.
- ★ Este manual aplica a este modelo en específico solamente, nos reservamos el derecho de hacer cambios sin previo aviso

